A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22116A
Hungarian. 02/2009. Rev. 1.0

S3500

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A telefon bemutatása", "A telefon összeszerelése és előkészítése használatra" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Figyelem! – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. odal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon billentyűi, például: [☎] (jelentése: a Be- és kikapcsoló/Menüből kilépés gomb))

< > **Csúcsos zárójelek** – olyan programgombok, amelyekhez a kiválasztott menüponttól függően más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (ez az **OK** programgomb jele)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B014809.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati előírások 2
Biztonsági figyelmeztetések 2
Biztonsági előírások 5
Fontos használati tudnivalók 7

A telefon bemutatása 11
Kicsomagolás 11
A telefon megjelenése 12
Gombok 13
Kijelző 14
Ikonok 15

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra 17
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 17
Az akkumulátor töltése 19
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 20

Az alapfunkciók használata 21
A telefon be- és kikapcsolása 21

A menük elérése 22
A telefon testreszabása 22
A hívási alapfunkciók használata 26
Üzenetek küldése és megtekintése 27
Nevek hozzáadása és keresése 30
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 31
Zenehallgatás 32
Böngészés az interneten 34

A speciális funkciók használata 36

A speciális hívási funkciók használata 36
A Névjegyzék speciális funkcióinak használata 39
A speciális üzenetküldési funkciók használata 40
A speciális zenei funkciók használata 42

Eszközök és alkalmazások használata 45

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata 45
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése . 47
A mobilkövető bekapcsolása 48
Álhívások végrehajtása 49
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 50
Java alapú játékok és alkalmazások használata 51
Világóra létrehozása és megtekintése 51
Hangjelzések beállítása és használata 53
A számológép használata 54
Pénznemek és mértékegységek átváltása 54
Visszaszámláló időzítő beállítása 54
A stopperóra használata 55
Új feladat létrehozása 55
Szöveges jegyzet létrehozása 55
A naptár kezelése 56

Hibaelhárítás a

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) d

Tárgymutató e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a telefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között.
Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

WARNING

Biztonsági előírások

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.

CAUTION

- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.

- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,514 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

A telefon bemutatása

Ebben a fejezetben telefonja elrendezését, a nyomógombokat, a kijelzőt és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Telefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Felhasználói kézikönyv

A telefonhoz tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló, vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.

További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon előlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:

A telefon hátlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:

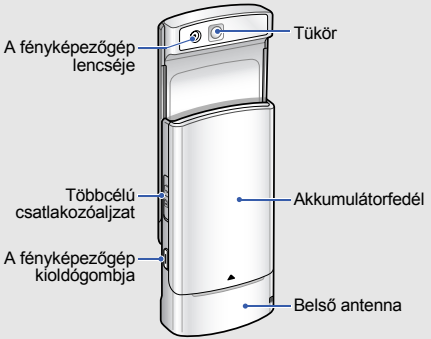

A telefon becsukása automatikusan lezárja a külső gombokat, hogy megakadályozza azok véletlen megnyomását. Ezen gombok zárolásának feloldásához nyomja meg a **<Felold>** → **<OK>** gombot.

Gombok

Gomb	Művelet
Program-gombok	A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
Négyirányú navigációs	Készenléti állapotban az egyéni menük megnyitása (az előre beállított menüpontok szolgáltatótól függően változhatnak). A menürendszerben lépegetés a menüpontok között.
Rendben	Készenléti állapotban a webböngészőt indíthatja el, vagy a menüt érheti el. A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása.

Gomb	Művelet
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámok megjelenítése.
Be- és kikapcsoló/ Kilépés a menüből	A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). A hívás befejezése. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.
Alfanumerikus billentyűzet	Számok, betűk és speciális karakterek beírása. Készenléti állapotban az [**1**] gombot hosszan lenyomva a hangposta megnyitása, a [**0**] gombot hosszan lenyomva pedig a nemzetközi előhívószám beírása.

Gomb	Művelet
Speciális funkciók	Speciális karakterek beírása, vagy speciális funkciók végrehajtása. Készenléti állapotban a [#] gombot hosszan lenyomva a csendes profil megnyitása, a [*] gombot hosszan lenyomva szünet bevitele a számok közé.
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása.
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképező üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Kijelző

A telefon kijelzője három területből áll:

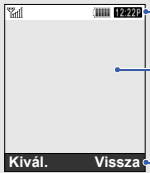

Ikonsor

Különféle ikonok megjelenítése.

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és a beírt adatok megjelenítése.

Programgombsáv

Az egyes programgombokhoz pillanatnyilag hozzárendelt műveletek megjelenítése.

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	Adatátvitel GPRS hálózaton
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Adatátvitel EDGE hálózaton
	Hívás folyamatban
	A segélykérő üzenet funkció aktív
	Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fejhallgató csatlakoztatva
	Bluetooth bekapcsolva
	Ébresztés bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Otthoni zónában tartózkodás
	Új szöveges vagy multimédia üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	Zenelejátszás leállítva
	Memóriakártya behelyezve
	Az FM rádió bekapcsolva
	Az FM rádió felfüggesztve

Ikon	Leírás
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Vezetés profil bekapcsolva
	Tárgyalás profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Offline profil bekapcsolva
	Felhasználó által létrehozott profil bekapcsolva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
12:22P	Pontos idő

A telefon összeszerelése és előkészítése használatra

Használatbavétel előtt szerelje össze, és állítsa be a telefont.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

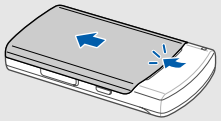

Ha a telefon be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

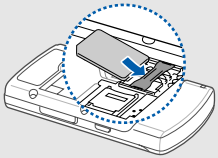

Úgy helyezze be a kártyát, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.

3. Helyezze be az akkumulátort.

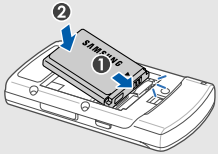

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

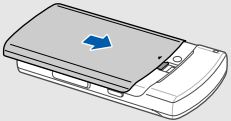

Az akkumulátor töltése

A telefon első használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa ki a többcélú aljzat fedelét, és csatlakoztassa a töltő kisebbik végét az aljzathoz.

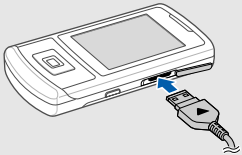

A háromszög felfelé nézzen

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzathoz.
3. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
4. Húzza ki a töltőt a telefonból.
5. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Ezenkívül az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd az akkumulátort.
2. Oldja a memóriakártya nyílásának fedelét záró reteszt.

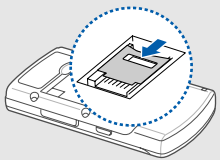

3. Nyissa ki a kártyanyílás fedelét, és helyezzen be egy memóriakártyát a címkés oldalával felfelé.

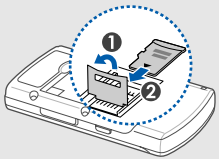

4. Zárja be a memóriakártya nyílásának fedelét, és rögzítse a fedél reteszét.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat, valamint a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Csúsztatva nyissa ki a telefont.
2. Nyomja meg hosszan a [☎] gombot.
3. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).
4. A beállító varázsló elindulása után állítsa be telefonját egyéni igényei szerint a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. és a 2. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az offline profilra, a telefon nem hálózati szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az offline profilra való átváltáshoz a menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

A menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához nyomja meg a Rendben gombot.
2. A navigációs gomb használatával lépjen egy menüre vagy beállításra.
3. A kijelölt elem jóváhagyásához nyomja meg a Rendben, a <**Kivál.**> vagy az <**OK**> gombot.
4. Egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> gombot. A készenléti állapotba történő visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

A telefon testreszabása

A telefon saját igényeihez való testreszabásával még jobban kihasználhatja a készülék képességeit.

A gombhangok hangerejének beállítása

A gombhangok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a hangerőgombot felfelé vagy lefelé.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyomja meg hosszan a [#] gombot a telefon elnémításához vagy a némítás megszüntetéséhez.

A csengőhang módosítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt hangprofilt.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Szerkesztés** → **Hanghívás csengőhangja** gombot.
4. Válasszon egy csengőhangtípust → és egy csengőhangot.
5. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Profil mentése** gombot.

Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listából.

Telefonprofil létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** gombot.
3. Írja be a profil nevét, és nyomja meg a **<Ment>** gombot.
4. Módosítsa a hangbeállításokat tetszés szerint.
5. Ha befejezte, nyomja meg az **<Opciók>** → **Profil mentése** gombot.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.

2. Görgessen balra vagy jobbra a **Kép** pontra.
3. Válassza a **Háttérkép** menüpontot.
4. Válasszon egy képkategóriát → és egy képet.
5. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Téma kiválasztása a kijelzőhöz

Téma létrehozása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
3. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével testreszabhatja a témát.
4. A beállítások befejeztével adjon nevet a témának, és nyomja meg a <**Ment**> gombot.
5. Alkalmazza a témát az <**Igen**> gombot megnyomva.

Ha a teljes témához ugyanazt a színt választja, lehet, hogy nehezen látszik majd a kijelzőn..

Téma alkalmazása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon ki egy témát, és nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
3. Alkalmazza a témát az <**Igen**> gombot megnyomva.

Gyorsgombok beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot.

2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó gombot.
3. Válassza ki azt a menüpontot, amelyet hozzá szeretne rendelni a gyorsgombhoz.

Az egyszerűsített menük használata

Egyszerűsített menük létrehozása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **<Egyéni>** gombot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Menü testreszabása** gombot.
3. Válassza ki kedvenc menüpontjait. Almenük kiválasztásához nyomja meg az **<Opciók>** → **Megnyitás** gombot (ha szükséges).
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

Az egyszerűsített menüben lévő menüpontok elérése:

1. Készenléti állapotban nyomja meg az **<Egyéni>** gombot.
2. Lépjen a kívánt menüpontra, majd nyomja meg a Rendben gombot.

A telefon lezárása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** → **Be** menüpontot.
2. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg az **<OK>** gombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg az **<OK>** gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és ismerje meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg a Rendben gomb → <**Igen**> gombot.
2. A hallgatóra való visszaváltáshoz nyomja meg ismét a Rendben gombot.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál telefon üzemmódot.

Beszélgetés felvétele

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Beszélgetés közben nyomja meg az **<Opciók>** → **Menü** → **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** gombot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben gombot.
3. A felvétel leállításához nyomja meg lefelé a navigációs gombot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többcélú aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja meg kétszer a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerkedjen meg a szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, valamint e-mailek küldésével és megtekintésével.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. A menürendszerben válassza a **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.

2. Írja be a címzett telefonszámát vagy e-mail címét, majd görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ 29. oldal
   Szöveges üzenetként történő küldéshez ugorjon az 5. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Elem felvételéhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** gombot.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

E-mail küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, és görgessen lefelé.
3. Írja be a tárgyat, és görgessen lefele.
4. Írja be az e-mail szövegét.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia csatolása** gombot, és csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
6. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

Szöveg bevitele

A szöveg bevitelekor módosíthatja a szövegbeviteli módot:

- A T9 és az ABC üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg hosszan a [#] gombot.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [#] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra váltáshoz nyomja meg a [*] gombot.
- A beviteli mód kiválasztásához nyomja le hosszan a [*] gombot, és válassza a **Beviteli mód(T9 Abc)** lehetőséget.
- A beviteli nyelv kiválasztásához nyomja le hosszan a [*] gombot, és válassza az **Írás nyelve** lehetőséget.

A szöveget a következő beviteli módokban lehet beírni:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő számgombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót. 2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [**0**] gombot. Ha nem a szükséges szó jelenik meg, válassza ki a megfelelőt a megjelenő listáról.
Szám	Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.
Szimbólum	Szimbólum kiválasztásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Letöltés** gombot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy fejlécet.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerje meg a névjegyzék szolgáltatás használatának alapjait.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, és nyomja meg az **<Opciók>** gombot.
2. Válassza a következőket: **Mentés a névjegyzékbe** → memóriahely (Telefon vagy SIM) → **Új**.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A névnek a memóriába való felvételéhez nyomja meg az **<Opciók>** → **Ment** gombot.

Névjegy keresése

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [ ] gomb megnyomásával.
- módosíthatja az adatokat a Rendben gomb megnyomásával.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerkedjen meg a fényképek és videók felvételének és megtekintésének alapjaival.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat.
4. Fényképezéshez nyomja meg a Rendben vagy a Fényképező gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <> vagy a Fényképező gombot (3. lépés).

Fényképek megtekintése

A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → és egy fényképfájlt.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Az [**1**] gomb megnyomásával kapcsoljon Felvétel üzemmódra.
4. Irányítsa a lencsét a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben vagy a Fényképező gombot.
6. A felvétel megállításához nyomja meg a <▫>, a Rendben vagy a Fényképező gombot.
   A telefon automatikusan menti a videót.
7. Újabb videó felvételéhez nyomja meg a <↻> vagy a Fényképező gombot (4. lépés).

Videók megtekintése

A menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** menüpontot → és a videófájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú csatlakozóaljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.

4. Az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   A rádió automatikusan megkeresi és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

5. A kívánt rádióállomás kiválasztásához lapozzon felfelé vagy lefelé.
6. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként másoljon fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés vezeték nélküli hálózatról. ▶ 34. oldal
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 42. oldal
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ▶ 46. oldal
- Másolás memóriakártyára. ▶ 43. oldal

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. A menürendszerben válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát → és egy zenefájlt.

3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Művelet
Rendben	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése.
Navigációs	• Balra: Lejátszás újraindítása. Ugrás visszafelé (3 másodpercen belül megnyomva). Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Jobbra: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva). • Fel: A lejátszási lista megnyitása. • Le: A lejátszás leállítása.

Ha a **Saját fájlok** → **Memóriakártya** → egy zenefájl úton választotta ki a hallgatott fájlt, lejátszás közben nem tud előre vagy hátra ugrani a számok között.

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg, és hogyan jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza a menürendszerben a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot.

A szolgáltatótól függően a **Böngésző** és **Kezdőlap** menüpontok más néven jelenhetnek meg.

2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

Gomb	Művelet
Navigációs	A weblap görgetése felfelé vagy lefelé.
Rendben	Egy elem kiválasztása.
<Vissza>	Visszatérés az előző weblapra.
<Opciók>	A böngészőbeállítások listájának megnyitása.

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. A menürendszerben válassza a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.

   A szolgáltatótól függően a **Böngésző** menüpont más néven jelenhet meg.

2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Könyvjelző hozzáadása** gombot.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
4. Nyomja meg a **<Ment>** gombot.

A speciális funkciók használata

Ismerje meg a speciális műveletek végrehajtását és a telefon további szolgáltatásainak használatát.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Nyomja meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott híváshoz.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [⌐] gombot.

Legutóbb tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd nyomja meg a [ ] gombot a tárcsázáshoz.

Hívás tartásba helyezése, illetve tartásban lévő hívás visszavétele

Hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**>, tartott hívás visszavételéhez a <**Beléptet**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. Írja be a második számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg a <**Átvált**> gombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Várakozó hívás bontása** gombot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg a <**Átvált**> gombot.

Konferenciahívás (több résztvevős beszélgetés) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor létrejött a kapcsolat a második féllel, nyomja meg az <**Opciók**> → **Konferenciába kapcsol** gombot.
4. További felek hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [**0**] gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Név hívása a Névjegyzékből

A tárolt nevek felhasználásával közvetlenül hívhatja a névjegyzék számait. ▶ 30. oldal

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A Névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan lehet névjegykártyákat létrehozni, gyorshívó számokat beállítani és a nevekből hívócsoportokat létrehozni.

Névjegykártya létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Saját névjegykártya** gombot.
3. Írja be személyes adatait, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is továbbíthatja.

Gyorshívó számok beállítása

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítások**→ **Gyorshívó gombok** gombot.
3. Válasszon ki egy számot 2 és 9 között, majd nyomja meg a Rendben gombot.
4. A gyorshívó szám hozzárendeléséhez jelölje ki a nevet → számot (ha szükséges).
   Ezzel hozzárendelte a nevet a gyorshívó számhoz.

Most már úgy hívhatja ezt a személyt, ha készenléti állapotban hosszan lenyomja a kijelölt gyorshívó számot.

Csoport létrehozása a nevekből

Hívócsoportok létrehozásával a csoportokhoz csengőhangokat és hívóazonosító képeket rendelhet, valamint üzeneteket küldhet az egész csoportnak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a **Csoportok** pontra.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** gombot.
4. Írja be a csoport nevét.
5. Hívóazonosító kép beállításához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot → válasszon képkategóriát → válassza ki a képet.
6. A csoport csengőhangjának beállításához görgessen lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot → válasszon egy csengőhang-kategóriát → válasszon egy csengőhangot.
7. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerkedjen meg a sablonok készítésével és új üzenetek sablonnal történő létrehozásával, valamint a Bluetooth-fájlküldő használatával.

Szövegsablon létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához nyomja meg a <**Létrehoz**> gombot.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot.

Multimédiasablon létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra.
▶ 27. oldal
3. A sablon mentéséhez nyomja meg az **<Opciók>** → **Mentés** → **Sablonok** gombot.

Szövegsablonok beszúrása új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez nyomja meg a **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → válasszon egy üzenettípust.
2. Válassza ki a szövegmezőt, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Szöveg hozzáadása** → **Sablon** gombot → válasszon egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, és nyomja meg az **<Opciók>** → **Küldés** gombot.
A sablon új multimédia üzenetként nyílik meg.

A Bluetooth-fájlküldő használata

Ismerje meg, hogyan lehet családtagjaival és barátaival csevegni a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével.

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bluetooth-fájlküldő** menüpontot.
2. A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához nyomja meg az **<Igen>** gombot.

3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Bluetooth-partner ker.** → **Új eszközök keresése** gombot.
4. Lapozzon egy készülékhez, és nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
5. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.
6. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a Rendben gombot.

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
2. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a számítógépet a telefon többcélú aljzatához.
   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
3. A számítógépen megjelenő előugró ablakban válassza a **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** lehetőséget.
4. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Lejátszási lista létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Új lejátszási lista** gombot.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Válassza ki az új lejátszási listát.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** gombot.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, és nyomja meg a <**Hozzáad**> gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Ismerje meg, hogyan lehet szabályozni a lejátszást és a hangbeállításokat a zenelejátszón.

1. A menürendszerben válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Lejátszóbeállítások** gombot.

3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Zeneszámok felvétele az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú csatlakozóaljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. A felvételt az <**Opciók**> → **Felvétel** gombot megnyomva indíthatja el.
5. A felvétel befejezéséhez nyomja meg a <**Leállít**> gombot. A zenefájlt a készülék az **FM rádió felvételek** mappába menti (a menürendszerben válassza a **Saját fájlok** → **Hangok** menüpontot).

A felvételi funkció csak hangfelvételre alkalmas. A felvétel minősége sokkal rosszabb lesz, mint a digitális hanghordozókon szereplő felvételeké.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatót a telefon többcélú csatlakozóaljzatába.
2. A menürendszerben válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió bekapcsolásához nyomja meg a Rendben gombot.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Automata hangolás** gombot.
5. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi, és menti az elérhető állomásokat.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a telefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezeték nélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata céljából.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Beállítások** gombot.
3. Görgessen lefelé az **Aktiválás** pontra.
4. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.

5. Ha azt szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, görgessen lefelé a **Saját telefon láthatósága** pontra, majd balra vagy jobbra a **Be** pontra.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszközök keresése** menüpontot.
2. Lapozzon egy készülékhez, és nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
3. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Küldés** vagy a **Névjegy küldése** → **Bluetooth** gombot (névjegy adatainak küldése esetén válassza ki a küldeni kívánt adatot).

Adatok fogadása Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással

1. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot (ha szükséges).

2. Nyomja meg az **<Igen>** gombot annak megerősítéséhez, hogy kész a készülékről való adatfogadásra (ha szükséges).

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
3. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
4. A Rendben gombbal nyissa meg a névjegyzéket.
5. Lapozzon a megfelelő névhez, és nyomja meg a Rendben gombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a **<Kivál.>** gombot.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
9. Lapozzon lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.

10. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> gombot.

A segélykérő üzenet küldéséhez a telefonnak csukott állapotban, a gomboknak pedig zárolva kell lenniük. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti mindaddig, amíg meg nem nyomja a [ ] gombot.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kártyán lévő telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
3. Görgessen balra vagy jobbra a **Be** pontra.
4. A címzettek listájának megnyitásához lapozzon lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyzék** gombot.
6. Lapozzon a megfelelő névhez, és nyomja meg a Rendben gombot.
7. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).

8. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
9. A címzettek mentéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
10. Lapozzon lefelé, és írja be a feladó nevét.
11. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Elfogad**> gombot.

Álhívások végrehajtása

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Hang felvétele

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Álhívás** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Opciók**> → **Szerkesztés** gombot.
3. A felvétel elindításához nyomja meg a <**Rögz**> gombot.
4. Beszéljen bele a mikrofonba.
5. A beszéd befejezte után nyomja meg a navigációs gombot lefelé.
6. Ha szeretné beállítani a felvételt az álhívás válaszhangjaként, nyomja meg a <**Beállít**> gombot

Álhívás létrehozása

Be kell állítania egy gyorsbillentyűt az álhívás számára. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot, majd az **Álhívás** számára beállítandó gyorsgombot.

Álhívás kezdeményezése:

- készenléti állapotban nyomja meg hosszan az álhívás gyorsgombját.
- amikor a telefon le van zárva, nyomja meg a gombot négyszer.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangjegyzet felvétele

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a Rendben gombot.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. A beszéd befejezte után nyomja meg a navigációs gombot lefelé.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőjén nyomja meg az **<Opciók>** → **Saját hangfelvételek** gombot.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Gomb	Művelet
Rendben	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése
Navigációs	• Balra: Ugrás vissza • Jobbra: Ugrás előre • Le: A lejátszás leállítása

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a világszínvonalú Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

Játékok

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → **Saját játékok** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai különfélék lehetnek.

Alkalmazások indítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot → válasszon egy alkalmazást.
2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

Világóra létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.

2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Hozzáad** gombot.
3. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához görgessen lefelé, és nyomja meg a Rendben gombot.
5. A világóra létrehozásához nyomja meg az <**Ment**> gombot.

   A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. Több világóra felvételéhez ismételje meg a fenti 2–5. lépést.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettős órakijelzés üzemmódban két különböző időzóna óráját jelenítheti meg a kijelzőn.

A világórák létrehozása után:

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon a felvenni kívánt világórára, és nyomja meg az <**Opciók**> → **Beállítás második óraként** gombot.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Órakijelzés beállítása** gombot.

   Ha az **Órakijelzés beállítása** nincs bekapcsolva, válassza háttérként a **Kép** lehetőséget. ▶ 23. oldal
4. Görgessen balra vagy jobbra a **Kettős** pontra.

5. Lapozzon lefelé, majd jobbra vagy balra lapozva válassza ki a kettős óra stílusát.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

Új hangjelzés beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Keressen egy üres hangjelzés helyet, majd nyomja meg a Rendben gombot.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
   Hangforrásként választhatja az FM rádiót vagy egy gyárilag beállított hangot.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen) még akkor is, ha ki van kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A szundi funkció nélküli hangjelzést a <**Kilépés**> gomb vagy bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.
- A szundi funkciós hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg a <**Rendben**> gombot vagy a Rendben gombot, a hangjelzésnek a szundi időszakra történő leállításához nyomja meg a <**Szundi**> gombot vagy bármelyik gombot.

Hangjelzés kikapcsolása

1. A menürendszerben válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzésre, majd nyomja meg a Rendben gombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Görgessen balra vagy jobbra a **Ki** pontra.
5. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

A számológép használata

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja azokat a gombokat, amelyek megfelelnek a számológép kijelzőjének.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Mértékegység átváltó** menüpontot → válasszon átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket vagy a mérőszámokat, illetve a mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

4. A visszaszámlálást a Rendben gombbal indíthatja el, vagy szüneteltetheti.
5. Amikor az időzítő lejár, a jelzés leállításához nyomja meg a <**Kilépés**> gombot.

A stopperóra használata

1. A menürendszerben válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A részidő mérések indításához és rögzítéséhez nyomja meg a Rendben gombot.
3. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a <**Nulláz**> gombot.

Új feladat létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg a Rendben gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Létrehoz** gombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Nyomja meg a Rendben gombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket.

A naptár nézetei közötti váltás

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Megtekintés** → **Nap** vagy **Hét** gombot.

Esemény létrehozása

1. A menürendszerben válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Nyomja meg az **<Opciók>** → **Létrehoz** gombot → válasszon egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Nyomja meg a Rendben gombot.

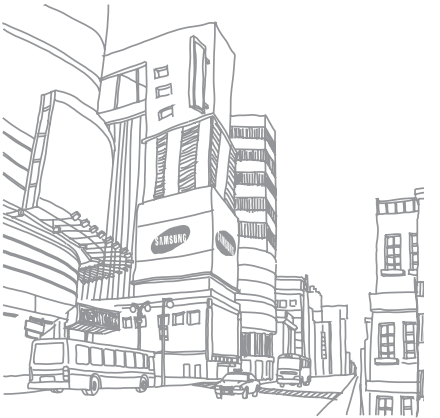

Hibaelhárítás

Ha telefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Helyezze be a SIM kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN védelem	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK-zár	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Nincs kész" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot: [⌐].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung S3500 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz
LCD kijelző (Telefon)	240x320 képpont (TFT, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR

Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS
Hálózati töltő	ATADS10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	99,5x48,0x14,3 mm
Tömeg	95 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony feszültség jelzése, 19
behelyezés, 17
töltés, 19

álhívások
lásd: hívások, álhívások végrehajtása

átváltó,
lásd: eszközök, átváltó

Bluetooth
adatfogadás, 46
adatküldés, 46
aktiválás, 45

Bluetooth-fájlküldő 41

böngésző
lásd: webböngésző

csendes profil 23

csengőhang 23

egyszerűsített menü 25

eszközök
átváltó, 54
feladat, 55
hangjelzés, 53
naptár, 56
stopperóra, 55
számológép, 54
visszaszámláló időzítő, 54

feladat
lásd: eszközök, feladat

fényképek
felvétel, 31
megtekintés, 31

FM rádió
állomások tárolása, 44
hallgatás, 32
zeneszámok felvétele, 44

gombhangok 22

gyorsgombok 24
lásd: gyorsgombok

hangerő
beszéd hangereje, 26
gombhang hangereje, 22

hangjegyzetek
felvétel, 50
lejátszás, 50

hangjelzések
kikapcsolás, 54
leállítás, 53
létrehozás, 53

háttérkép 23

hívások
a Névjegyzékből 38
alapfunkciók, 26
álhívások végrehajtása, 49
beszélgetés felvétele, 27
fogadás, 26
kezdeményezés, 26
konferencia, 38
külföldi számok, 38
legutóbb tárcsázott, 37
nem fogadott hívások megtekintése, 36
nem fogadott hívások tárcsázása, 36
speciális funkciók, 36
tartásba helyezés, 37
tartásban lévő hívás visszavétele, 37
további hívások fogadása, 37
további hívások kezdeményezése, 37

időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

internet
lásd: webböngésző

Java
alkalmazások megnyitása, 51
játékok indítása, 51

jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet

lezárás
lásd: telefonzár

memóriakártya 20

mikrofonos fülhallgató 27

mobilkövető 48

multimédia
lásd: üzenetek

naptár
lásd: eszközök, naptár

névjegykártyák 39

névjegyzék
csoportok létrehozása, 40
hozzáadás, 30
keresés, 31

offline profil 21

rádió
lásd: FM rádió

sablonok
beillesztés, 41
multimédia, 41
szöveg, 40

Samsung PC Studio 42

segélykérő üzenet 47

SIM-kártya 17

stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra

számológép
lásd: eszközök, számológép

szöveg
bevitel, 29
jegyzetek létrehozása, 55
üzenetek, 27

telefonzár 25

téma 24

többrésztvevős hívások
lásd: hívások, konferencia

üzenetek
azonnali küldés (Bluetooth-fájlküldő), 41
e-mail küldése, 28
e-mail megtekintése, 30
multimédia küldése, 27
multimédiás
megtekintése, 30
szöveges megtekintése, 30

videók
felvétel, 32
megtekintés, 32

világóra
kettős kijelzés beállítása, 52
létrehozás, 51

visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap megnyitása, 34
könyvjelzők felvétele, 35

zenelejátszó
lejátszási listák
létrehozása, 43
testreszabás, 43
zenehallgatás, 33

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

Samsung S3500 mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005-11) **EN 301 489- 17 V1.2.1 (2002-08)**	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. február 10 — D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás